


plissee classic Typenübersicht


Freihängend

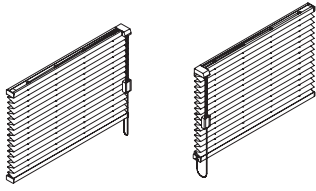

40110
Schnur
Bedienung rechts

40111
Schnur
Bedienung links


Seitenführung

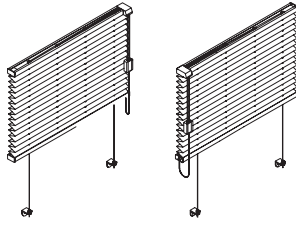

40310
Schnur
Bedienung rechts

40311
Schnur
Bedienung links


Griffbedienung Seitenführung

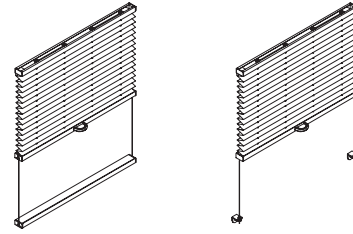


40210
Griffbedienung
Max. Breite 1500 mm
Paket oben

40220
Griffbedienung
Max. Breite 1500 mm
Paket oben


Plafond



40420
mit Stabbedienung
Max. Breite 1500 mm

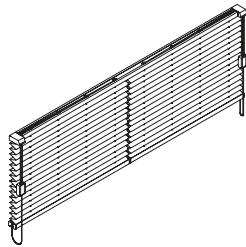


40121
Schnur Ab 1500-3000 mm Breite mit
2 Behängen und 2 Leisten unten.
Spalt zwischen beide Pakete 4 mm,
Bedienung rechts und links

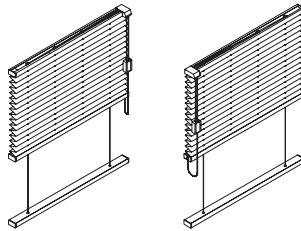


40312
Schnur
Bedienung rechts

40313
Schnur
Bedienung links

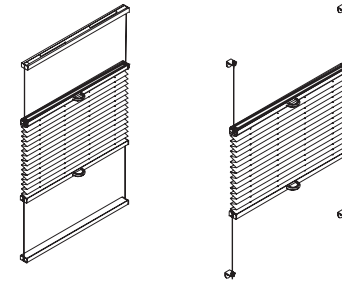


40214
Griffbedienung
Max. Breite 1200 mm
Paket mittig

40216
Griffbedienung
Max. Breite 1200 mm
Paket mittig

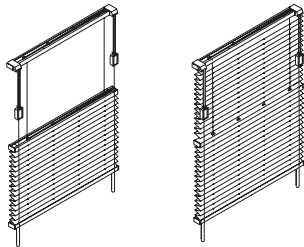


40191
Schnur (2X)
Paket mittig
Bedienung
rechts und links

40192
Schnur (2X)
mit 2 Pakete
Paket oben
Bedienung rechts
und links

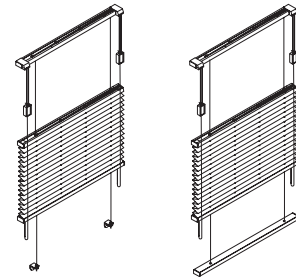


40391
Schnur (2X)
Paket mittig
Bedienung
rechts und links

40392
Schnur (2X)
Paket mittig
Bedienung
rechts und links

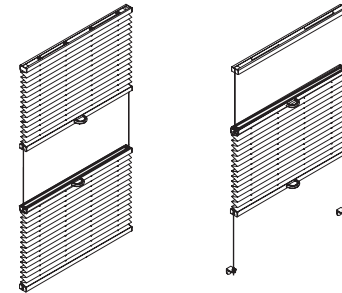


40260
Griffbedienung
Max. Breite 1200 mm
Paket oben und
unten

40215
Griffbedienung
Max. Breite 1200 mm
Paket mittig

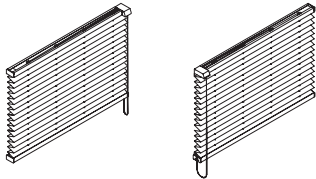

40180
Mono-Kette
Bedienung rechts

40181
Mono-Kette
Bedienung links

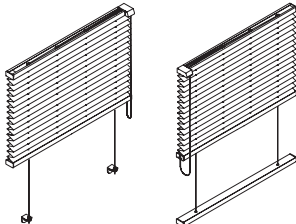

40380
Mono-Kette
Bedienung
rechts oder links

40390
Mono-Kette
Bedienung
rechts oder links



40213
Griffbedienung
Max. Breite 1500 mm
Paket unten